


Instrukcja montażu Pergoli "Konwalia"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 18 szt.






× 2 szt.



× 2 szt.



× 5 szt.

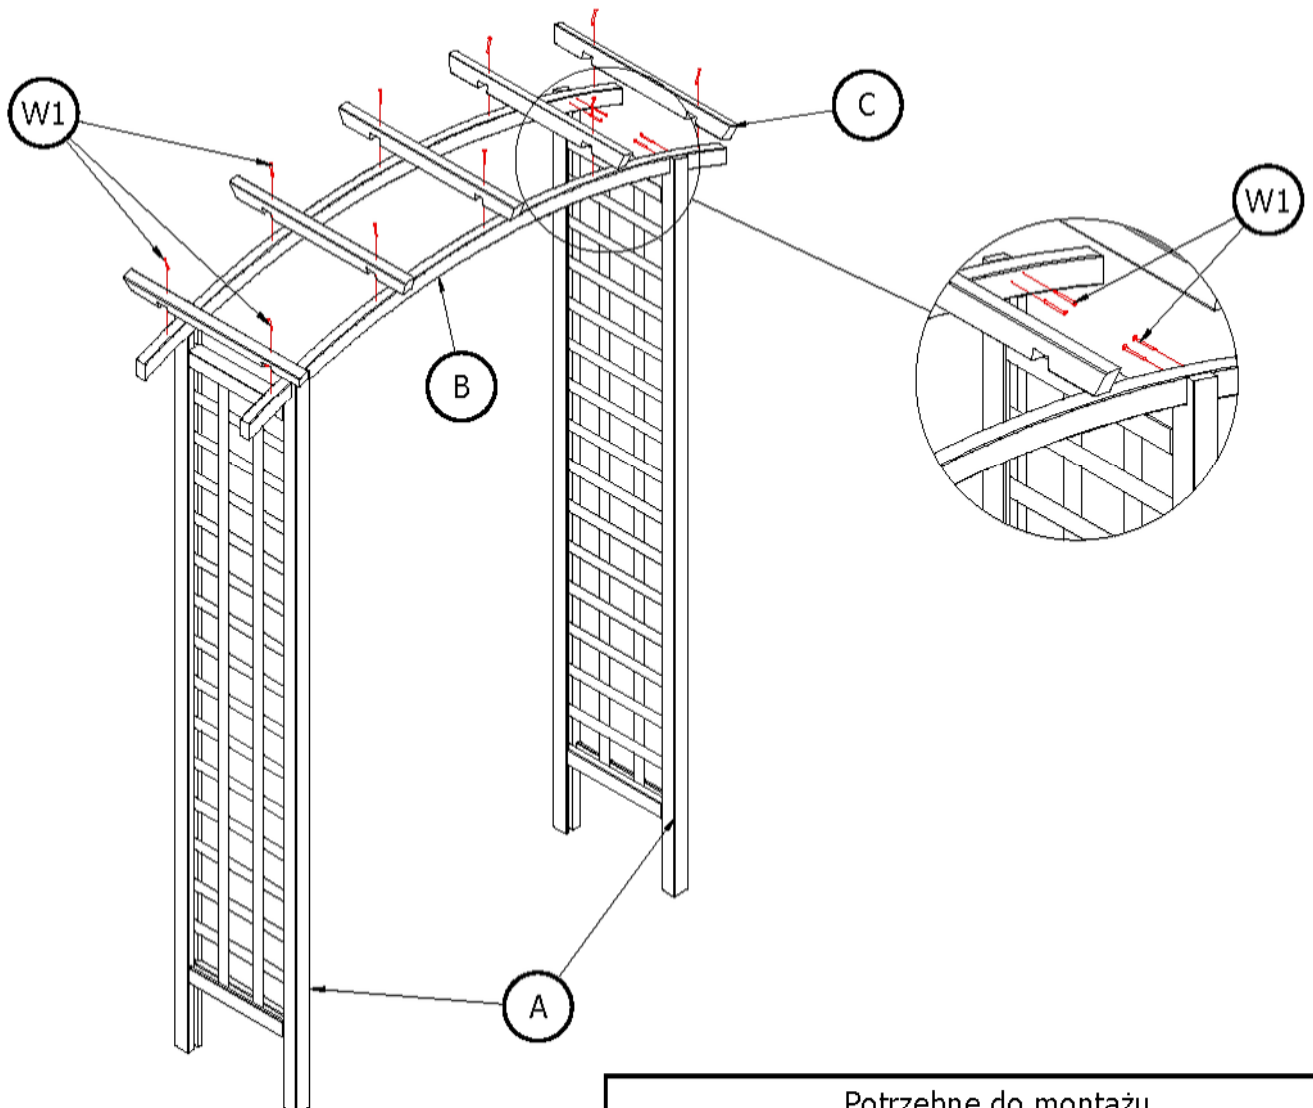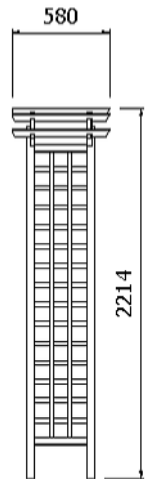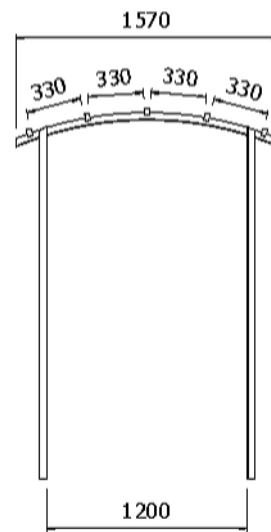

Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.

Potrzebne do montażu
(nie zawarte w zestawie)

