
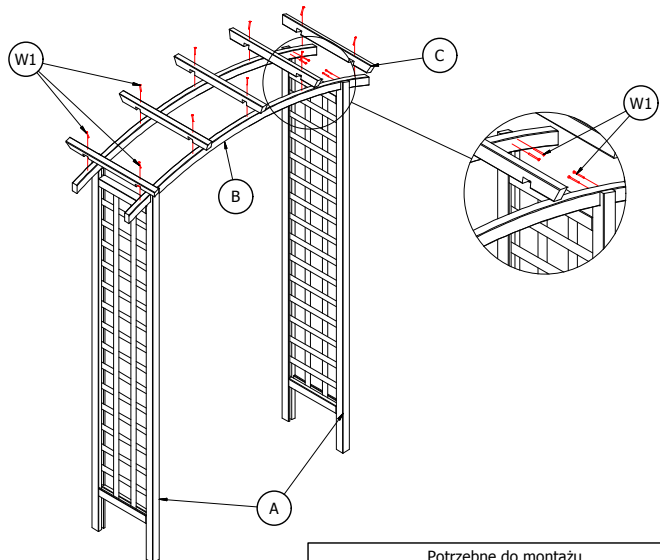


## Instrukcja montażu Pergoli "Konwalia"


### Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 18 szt.

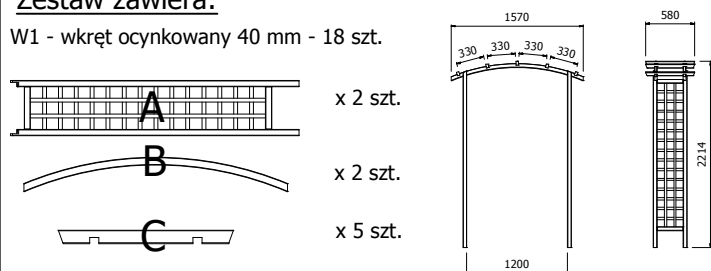

### Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.





Potrzebne do montażu  
(nie zawarte w zestawie)

## Instrukcja montażu Pergoli "Konwalia"


### Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 18 szt.

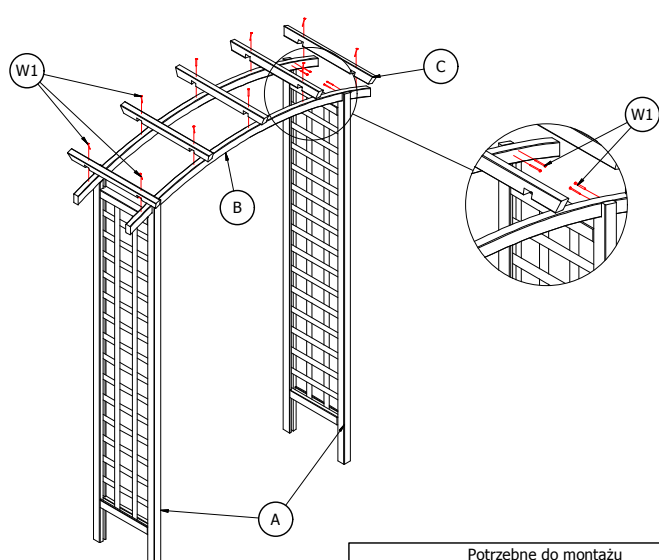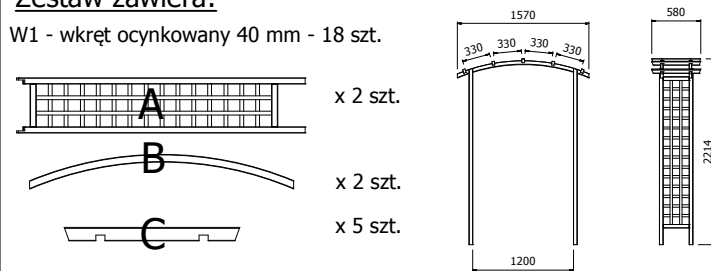

### Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.





Potrzebne do montażu  
(nie zawarte w zestawie)

## Instrukcja montażu Pergoli "Konwalia"


### Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 18 szt.

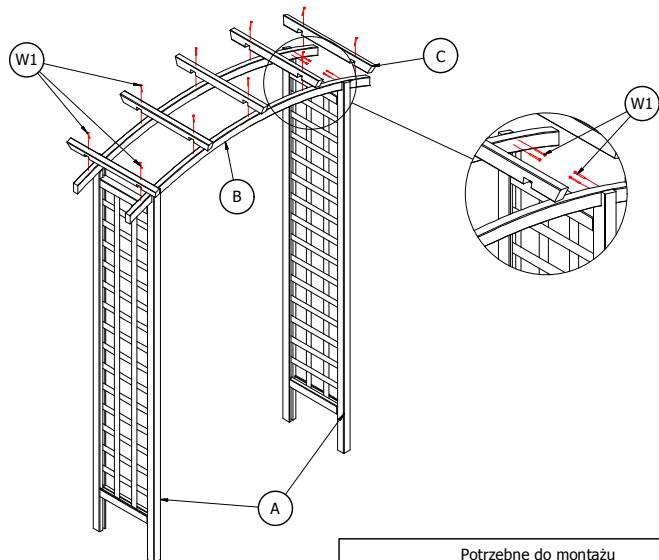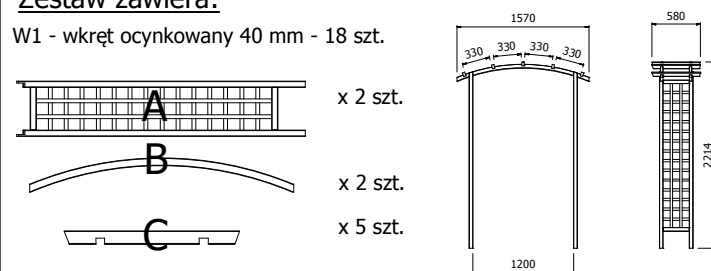

### Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.





Potrzebne do montażu  
(nie zawarte w zestawie)

## Instrukcja montażu Pergoli "Konwalia"


### Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 18 szt.

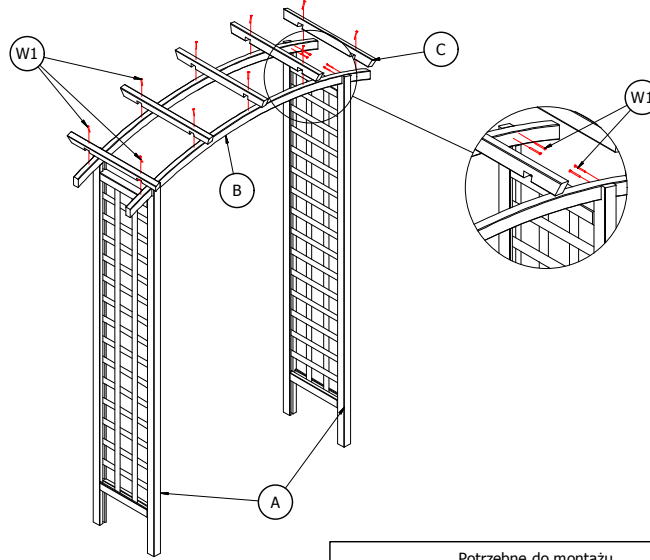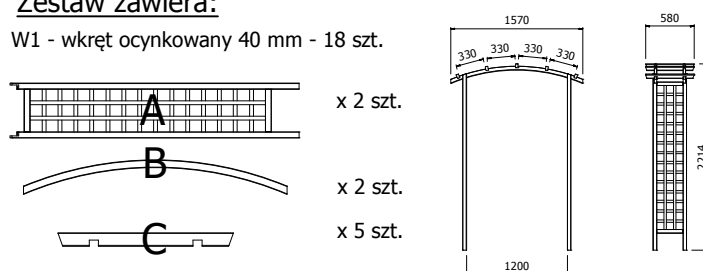

### Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.



Potrzebne do montażu  
(nie zawarte w zestawie)